


【各メーカー再スキャン設定方法】

テレビのリモコンで[地上]または[地上D]ボタンを押して地上デジタル放送を選局した後、下記操作を行ってください。


設定は一例です。機種により異なる場合があります。

詳しくはメーカー公式情報からご利用の機種についてご確認ください。

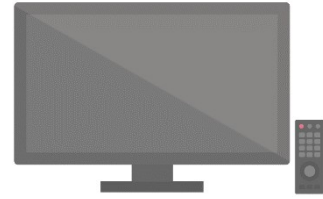


東芝


■2018年～2021年発売

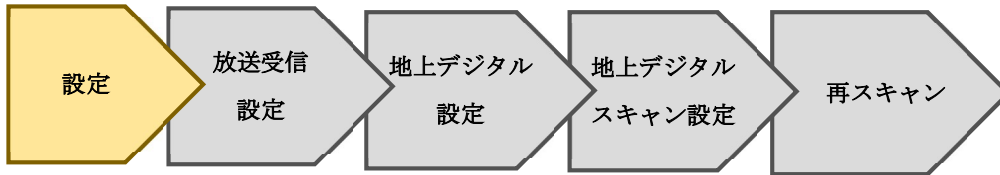


■2013年～2017年発売

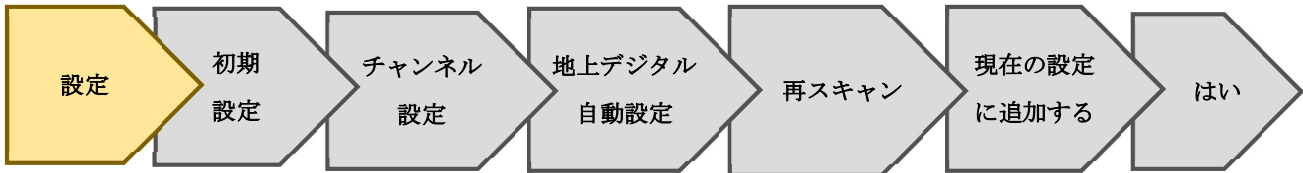


■2009年～2012年発売

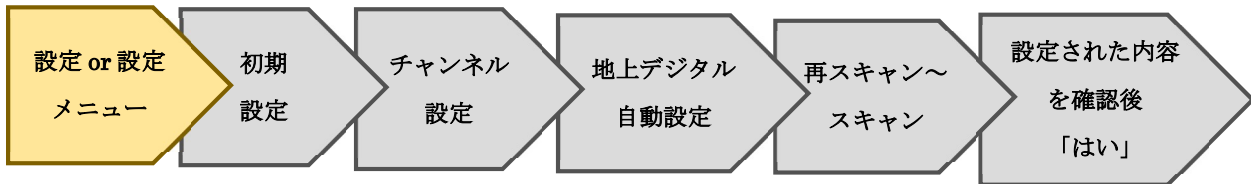

■2009年～2012年発売

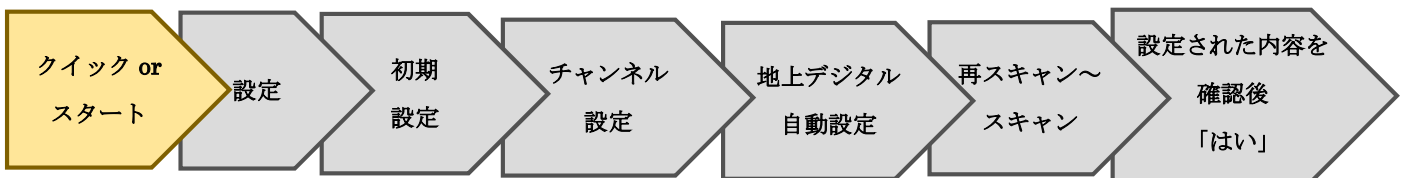

■2006年～2008年発売

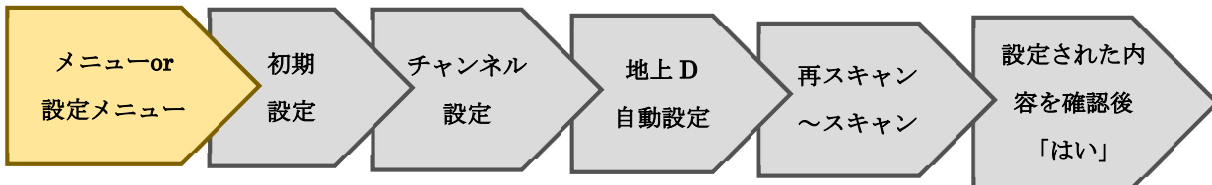

■2003年～2005年発売

